

CONHECENDO O PRODUTO



- Pistola 80150.155
 1- Pistola
 2- Carregador
 3- Engate Rápido para Mangueira
 4- Mangueira
 5- Filtro da Mangueira
 6- Haste de Extensão
 7- Engates de 0° e 40°
 8- Coletor de Espuma



- Pistola Premium 80150.187
 1- Pistola
 2- Carregador
 3- Bico
 4- Mangueira
 5- Filtro da Mangueira
 6- Haste de Extensão com Bico
 7- Engates de mangueira
 8- Coletor de Espuma

UTILIZANDO A PISTOLA DE LIMPEZA



Puxe para baixo o anel externo do conector rápido.



Pressione a parte inferior do conector de entrada de água e puxe para baixo. Empurre o anel externo do conector rápido para cima para retornar à sua posição original.



Instale a bateria



Conecte a haste de extensão ou a cabeça de cobre. Ela pode ser instalada diretamente de acordo com a direção da rosca.



Instale o bico lavador no anel externo da junta inferior. Retorne o anel externo à sua posição original para concluir.



Pronto, a Pistola de Limpeza pode ser utilizada.



Posicione a Pistola de Limpeza.



Coloque a mangueira em um recipiente com água.



Pronto, a Pistola de Limpeza pode ser utilizada.

Obs.: Sempre utilizar o filtro na mangueira para evitar que partículas maiores entrem na pistola.

Na **Pistola Premium**, para ligar o equipamento e alterar os 3 estágios de potência, aperte o botão traseiro conforme foto.



PISTOLA NORMAL: Acompanha: 1x Bateria Recarregável; 1x Mangueira com Filtro; 1x Recipiente para Líquidos; 2x Bicos Reguláveis

PISTOLA PREMIUM: 1x Bateria Recarregável; 1x Mangueira com Filtro; 1x Recipiente para Líquidos; x 2 Bicos Reguláveis

DADOS TÉCNICOS

	Pistola 80150.155	Pistola Premium 80150.187
Vazão	3L/min	4L/min
Pressão	25 Bar (360PSI)	45 Bar (652PSI)
Vazão máx. da lavadora	3 litros/min	3 litros/min
Peso	0,7 Kg	1,3Kg
Fonte de energia	Sem fio	Sem fio
Capacidade de bateria	2,0Ah	4,0Ah
Tipo de bateria	íons de lítio	íons de lítio
Tempo de trabalho	20 min ininterruptos	40 min ininterruptos
Classificação de energia	21V	21V
Temperatura da água	0°C a 40°C	0°C a 40°C
Velocidades	1	3



facebook.com/suryhabrasil
 youtube.com/suryhabrasil
 instagram.com/suryhabrasil

Grupo Arsystem | Caxias do Sul | RS
 Fone: (54) 3027.1377 | contato@suryha.com.br | www.arsystem.com.br

suryha.com.br

AVISOS DE SEGURANÇA NA ÁREA DE TRABALHO

Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. Não ler as instruções listadas abaixo pode resultar em choque elétrico, fogo e/ou ferimento sério. Mantenha a área de trabalho limpa. Não opere em aparelhos elétricos energizados, em atmosferas explosivas, como na presença de líquidos inflamáveis, gases ou poeira. Mantenha este equipamento longe de crianças e pessoas incapazes.


A UTILIZAÇÃO LIMITA-SE APENAS A TÉCNICOS TREINADOS, UTILIZANDO EPIS.

AVISOS DE SEGURANÇA DA PISTOLA DE LIMPEZA

- Não force a ferramenta, utilizando-a de forma correta para cada aplicação. Desta forma, o trabalho será mais bem realizado e com mais segurança, de acordo com a função e capacidades para a qual foi projetada.
- Guarde fora do alcance das crianças e não permita que pessoas não familiarizadas com a ferramenta ou com estas instruções operem esse produto. Os equipamentos são perigosos nas mãos de usuários não treinados.
- Empregue a ferramenta, acessórios, entre outras partes que a compõem, de acordo com as instruções e da maneira designada para o tipo de trabalho. O uso do material em operações diferentes das designadas pode resultar em situações de risco.

AVISOS DE SEGURANÇA DA BATERIA

- Não desmonte, abra ou fragmente a bateria;
- Não exponha a bateria ao calor ou chamas. Evite armazená-la sob a luz solar direta;
- Não provoque curto na bateria. Não deixe a bateria em uma caixa ou gaveta para evitar curto-circuitos ou causar curto-circuito em outros objetos de metal;
- Não remova a bateria ou o pacote de baterias de sua embalagem original antes do uso;
- É proibido submeter a bateria a choques mecânicos;
- Quando a bateria estiver vazando, não exponha o líquido vazado diretamente à pele ou aos olhos. Se ocorrer contato, aplique uma grande quantidade de água na área afetada e procure atendimento médico;
- Não use um carregador não específico para o dispositivo;
- Preste atenção às marcas (+) e (-) na bateria e no equipamento para garantir o uso adequado;
- Não use baterias não específicas ao dispositivo;
- Mantenha a bateria fora do alcance das crianças;
- Mantenha a bateria limpa e seca;
- Se houver poeira na interface da bateria, limpe-a com um pano limpo e seco;
- A bateria deve ser carregada antes do uso. Deve-se usar o carregador correto e consultar as instruções do fabricante ou o manual do equipamento;
- Proibido deixar a bateria conectada ao carregador, recebendo carga por mais de 5 horas;
- Após armazenamento de longo prazo, a bateria precisa ser carregada e descarregada várias vezes para obter o melhor desempenho;
- O desempenho da bateria é melhor em temperatura ambiente;
- A bateria é apenas para o uso pretendido, que é alimentar a ferramenta.

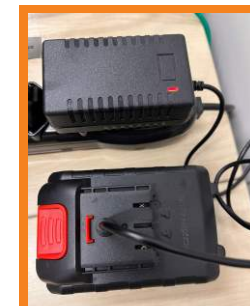

Para carregar, basta conectar o carregador na bateria e ligar na tomada 110/220V.
 O nível de carga informa o estado atual da bateria VERMELHO – Bateria sem Carga
 VERDE – Bateria com Carga completa

MANUAL DE INSTRUÇÕES PISTOLA DE LIMPEZA PARA AR CONDICIONADO

INSTRUÇÕES ESPECÍFICAS DO PRODUTO

Indicada para limpeza geral em lugares que não possuem energia elétrica. É leve e compacta, sendo de fácil transporte, proporcionando praticidade e ergonomia. Possui bico dosador com três estágios de saída de água (leque aberto, leque fechado e turbo) e a água pode ser retirada de pequenos reservatórios como baldes, piscinas, entre outros.