

# MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

**(23380) QUEBRA-SOL VW CONSTELLATION CAB.  
BAIXA.**

## IMPORTANTE

Neste manual serão apresentados os passos a serem seguidos para correta instalação do produto. Antes de começar a instalação e fazer a pintura, confira se os acessórios que acompanham o produto estão de acordo com o manual. Todos os componentes da lista devem ser utilizados e sua montagem feita de maneira correta. A falta de qualquer componente pode afetar o funcionamento, podendo desta maneira prejudicar o desempenho no caminhão e causar problemas na garantia do produto.

Obs.: O manual serve como base de conhecimento, podendo sofrer variações de versões entre produtos e modelos de manuais.

## MANUSEIO E INSTALAÇÃO

Todo plástico ABS é 100% reciclável, colaborando com o futuro do meio ambiente.

Em exposição direta com os raios solares o plástico pode perder sua tonalidade original, para solucionar isso sugere-se que o produto seja pintado antes da instalação. Para pintura, lavar com sabão neutro e tirar o brilho com uma lixa grão 380 ou esponja abrasiva.

Aconselha-se, usar aderente para plástico. Para os equipamentos que acompanham kits de fixação, todos os componentes deverão ser usados por completo e de maneira correta no

ato de montagem, caso contrário o funcionamento poderá ser prejudicado, ocasionando a perda da garantia do produto.

Quando existirem furos na lata da cabine, recomenda-se o uso de silicone e arruela de borracha para evitar possíveis infiltrações e pontos de ferrugem.

Durante a montagem, sugere-se fazer apenas o aperto básico do parafuso (pontear), para após a montagem de todo o conjunto fazer toda a regulagem e aperto final do mesmo.

Na linha de aerofólios, devido ao grande atrito com o ar, aconselhamos fazer no mínimo três vezes o reaperto de todo o conjunto.

## KIT PLÁSTICO

**MFP 7405 - QUEBRA-SOL VW  
CONSTELLATION CAB. BAIXA.**

## FERRAMENTAS NECESSARIAS


CHAVES, BROCAS, ACESSÓRIOS E OUTROS

## FIXADORES

DESCRIÇÃO	QNT.
PARAFUSO SEXT. 8X20 - Z. PRETO	10
ARRUELA DE PRESSAO 5/16 - Z. PRETO	10
ARRUELA LISA 5/16 - Z. PRETO	10
PARAFUSO SEXT. 6X25 - Z. PRETO	20
ARRUELA DE PRESSAO 1/4 - Z. PRETO	20
ARRUELA LISA 1/4 - Z. PRETO	20

# PROJETO DE FERRAGENS

N DO ITEM	N DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	FFP 9656	SUPORE DE FIXAÇÃO	5

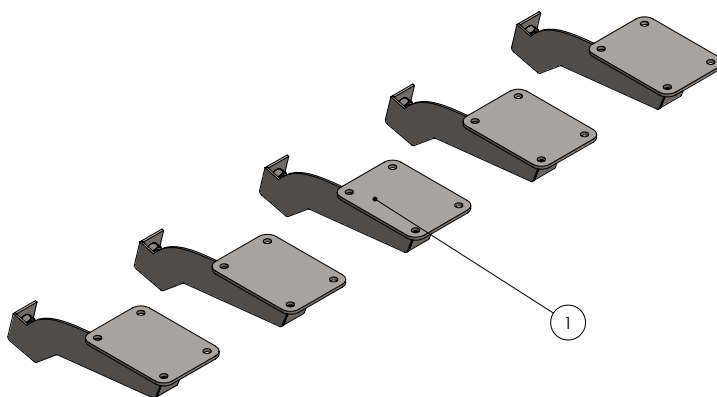

Escala 1:3	Tamanho A3	Projeção 	Dimensões mm	Material Aço Carbono	Perfil Utilizado N/A	<b>FIBROPLAST</b>
Projetado / Desenhado LUKE GROUP FIBROPLAST		Revisão R 00	Código Do Cj. Ferragens 23380	Data 09/02/2023		
Descrição da Peça QUEBRA-SOL VW CONSTELLATION CAB. BAIXA			Tolerância Geral	Cód. Componente C.J FFP 23380		
EM CASO DE DÚVIDAS NÃO ADVINHE, CONSULTE A ENGENHARIA DO PRODUTO						

## 1º Procedimento:

**PRIMEIRAMENTE UTILIZANDO O FFP 9656 FIXE-O NA PARTE TRASEIRA DA PARTE PLÁSTICA, NO LOCAL INDICADO.**

### VISTA INFERIOR



### VISTA SUPERIOR



**PARA FIXA-LO UTILIZE :**

- 2 **PARAFUSO SEXT. 8X20 - Z. PRETO.**
- 2 **ARRUELA LISA 5/16 - Z. PRETO.**
- 2 **ARRUELA DE PRESSAO 5/16 - Z. PRETO.**

**OBS: FAÇA ISSO PARA OS 5 LUGARES DISPONIVEIS NO QUEBRA-SOL.**



## 2º Procedimento:

AGORA FIXE O FFP 9656 JUNTAMENTE A PARTE SUPERIOR FRONTAL DA CABINA DO CAMINHÃO, COMO MOSTRADO NA IMAGEM ABAIXO.

### VISTA INFERIOR



### VISTA SUPERIOR



PARA FIXA-LO UTILIZE :

- 4 PARAFUSO SEXT. 6X25 - Z. PRETO.
- 4 ARRUELA LISA 1/4 - Z. PRETO.
- 4 ARRUELA DE PRESSAO 1/4 - Z. PRETO.

OBS: FAÇA ISSO PARA OS 5 LUGARES DISPONIVEIS NA CABINA DO CAMINHÃO.



# PARABÉNS SEU EQUIPAMENTO ESTÁ INSTALADO !

