

MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

(26718) - CEGONHEIRO NEW DAF XF
- SPACE CAB. C/ TETO - LAT. RETRÁTIL

CONHEÇA TODA A NOSSA LINHA
DE PRODUTOS DAF

SCANEIE OU
CLIQUE NO
QR CODE



FIBROPLAST
DO BRASIL

INDÚSTRIA DE ACESSÓRIOS E PEÇAS PARA CAMINHÕES


 @fibroplast  @fibroplastdobrasil

Great
Place
To
Work®



CJ. FFP 26718 - CEGONHEIRO NEW DAF XF - SPACE CAB. C/ TETO - LAT. RETRÁTIL


Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	FFP 85	BARRA ESTABILIZADORA LAT. INTERNA 550 MM	2
2	FFP 86	BARRA ESTABILIZADORA LAT. EXTERNA 550 MM	2
3	FFP 1420	SUPORTE INF. LAT. SUP. LD	1
4	FFP 1419	SUPORTE INF. LAT. SUP. LE	1
5	FFP 1425	SUPORTE FIXO LAT. INFERIOR LD	1
6	FFP 1426	SUPORTE RETRÁTIL LAT. INFERIOR LE	1
7	FFP 1431	SUPORTE FFP 1426	1
8	FFP 1434	SUPORTE FFP 1426	1
9	FFP 1435	SUPORTE FFP 1426	1
10	FFP 1436	SUPORTE FFP 1426	2
11	FFP 576	COMPLE. FIX. LAT. SUP. L.D/L.E	2
12	FFP 575	SUP. FIX. TETO	2
13	FFP 577	COMPLE. MORDENTE FRISO TRAS.	2
14	FFP 579	MORDENTE FRISO TRAS.	2

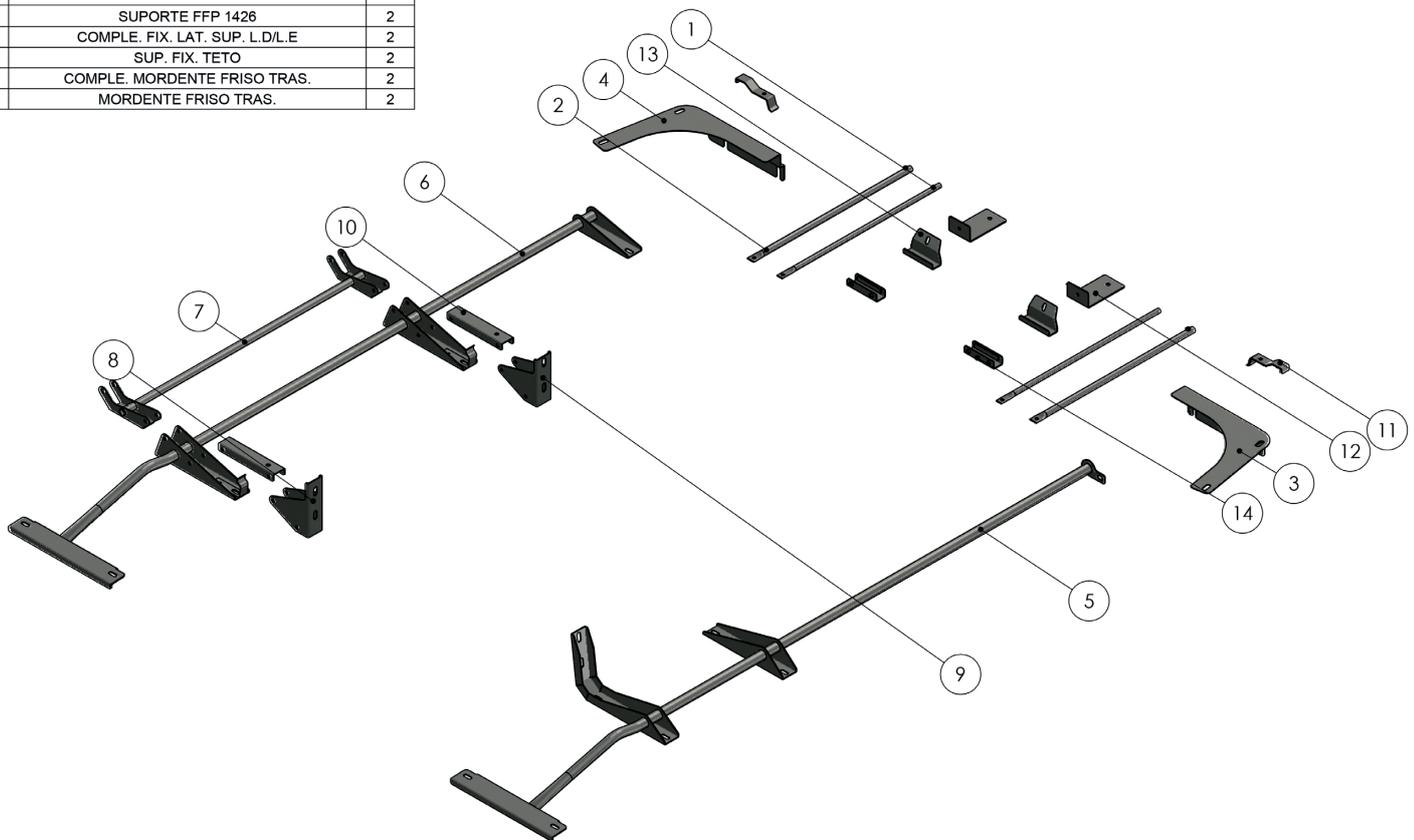

PROCEDIMENTOS

ATENÇÃO - Antes da pintura, sugere-se fazer a conferência detalhada de todos os itens

DETALHE A

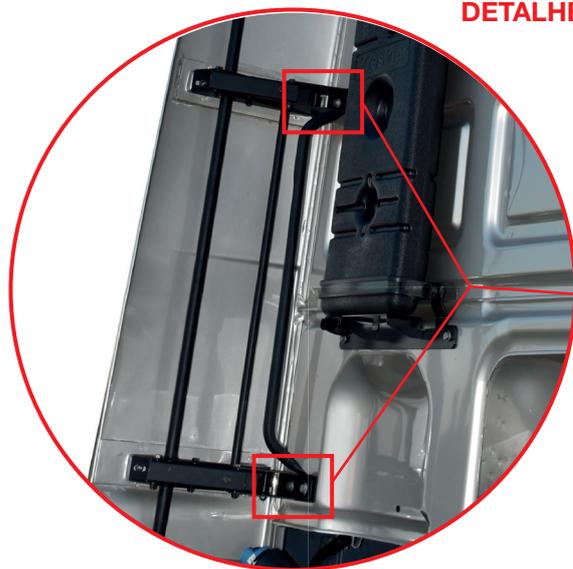

• Originais


- 08 porcas auto travantes M6 - Z. preto;
- 08 arruelas lisas 1/4 - Z. preto.



DETALHE A


PROCEDIMENTOS

- 01 porca M6 auto travante;
- 01 arruela lisa 1/4.

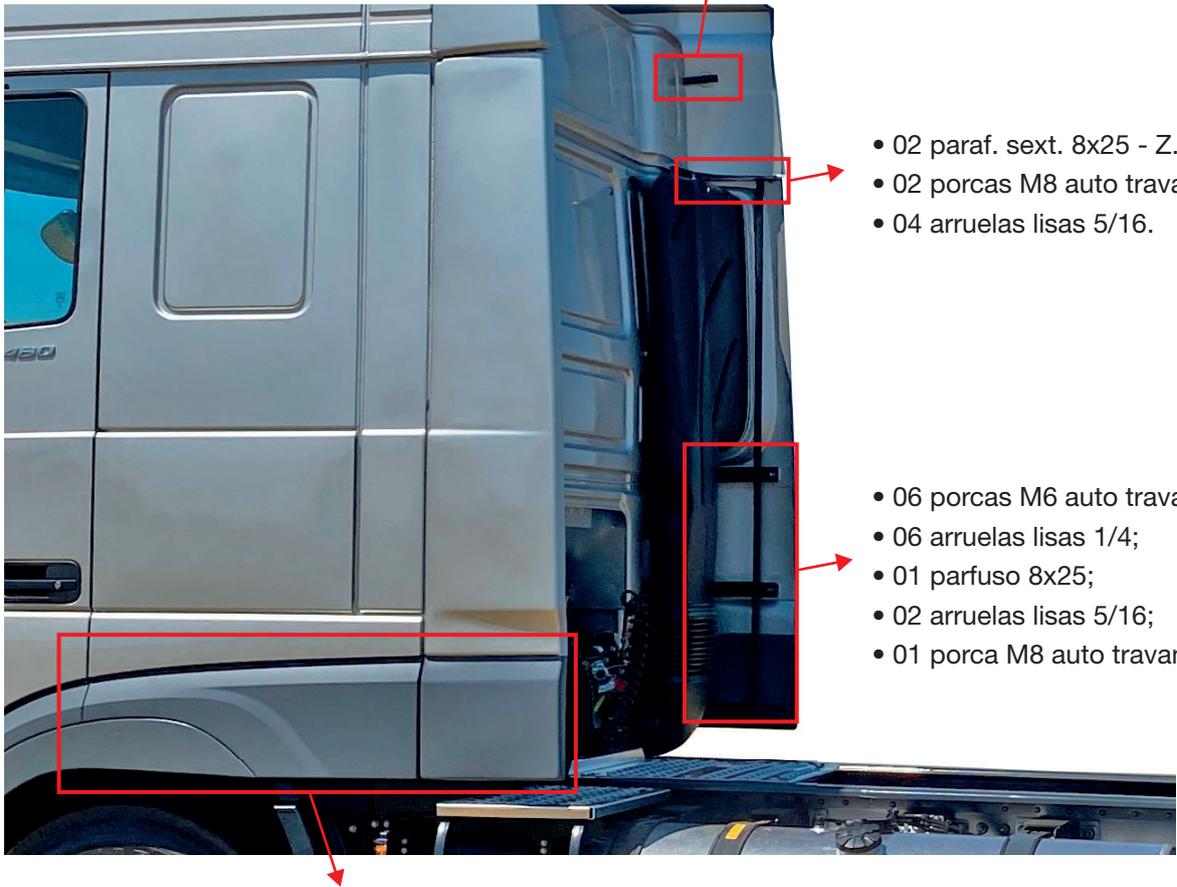

OBSERVAR A REGULAGEM DO PARA-LAMA ORIGINAL COM A LATERAL INFERIOR. SE PRECISO, AFROUXAR O PARAFUSO ORIGINAL PARA ALINHAR CORRETAMENTE O PARA-LAMA COM A LATERAL.

- Originais.

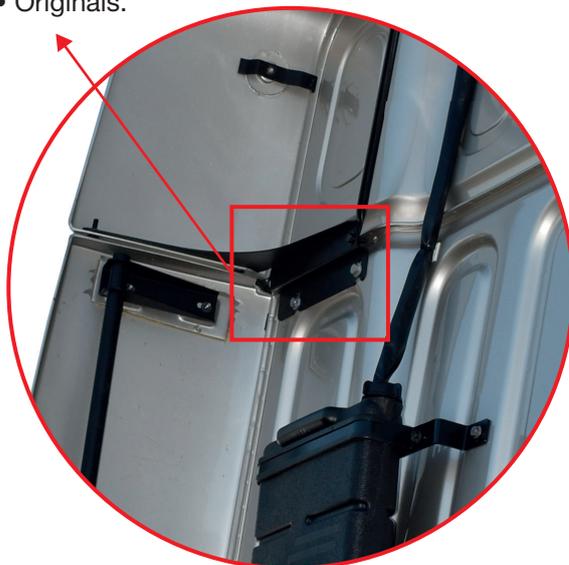

- 04 parafusos sext. 6x50
- Z. preto.

