



MANUAL DE PROCEDIMENTOS DE MONTAGEM

(26719) - AEROFÓLIO NEW DAF XF - SUPER
SPACE CAB. - LAT. RETRÁTIL

Importante

Neste manual serão apresentados os passos a serem seguidos para correta instalação do produto. Antes de começar a instalação e fazer a pintura, confira se os acessórios que acompanham o produto estão de acordo com o manual. Todos os componentes da lista devem ser utilizados e sua montagem feita de maneira correta. A falta de qualquer componente pode afetar o funcionamento, podendo desta maneira prejudicar o desempenho no caminhão e causar problemas na garantia do produto.

Obs.: O manual serve como base de conhecimento, podendo sofrer variações de versões entre produtos e modelos de manuais.

Manuseio e instalação

Todo plástico ABS é 100% reciclável, colaborando com o futuro do meio ambiente.

Em exposição direta com os raios solares o plástico pode perder sua tonalidade original, para solucionar isso sugere-se que o produto seja pintado antes da instalação. Para pintura, lavar com sabão neutro e tirar o brilho com uma lixa grão 380 ou esponja abrasiva. Aconselha-se, usar aderente para plástico.

Para os equipamentos que acompanham kits de fixação, todos os componentes deverão ser usados por completo e de maneira correta no ato de montagem, caso contrário o funcionamento poderá ser prejudicado, ocasionando a perda da garantia do produto.

Quando existirem furos na lata da cabine, recomenda-se o uso de silicone e arruela de borracha para evitar possíveis infiltrações e pontos de ferrugem.

Durante a montagem, sugere-se fazer apenas o aperto básico do parafuso (pontear), para após a montagem de todo o conjunto fazer toda a regulagem e aperto final do mesmo.

Na linha de aerofólios, devido ao grande atrito com o ar, aconselhamos fazer no mínimo três vezes o reaperto de todo o conjunto.

1 - Kit Plástico

MFP 355 - CENTRAL SUP.
MFP 354 - LATERAL SUP. L.D.
MFP 354 - LATERAL SUP. L.E.
MFP 449 - LAT. INFERIOR L.D.
MFP 449 - LAT. INFERIOR L.E.

2 - Ferramentas Necessárias


CHAVES, BROCAS, ACESSÓRIOS
E OUTROS.

3 - Kit de Fixadores

QTDE	DESCRIÇÃO
12 UN	ARRUELA BORRACHA 8X25X3
26 UN	ARRUELA DE PRESSÃO 1/4 ESP. 1,57 MM - Z. PRETO
44 UN	ARRUELA LISA 1/4 ESP. 1,5 MM - Z. PRETO
08 UN	ARRUELA LISA 5/16 ESP. 1,5 MM - Z. PRETO
16 UN	ARRUELA NYLON PRETO Ø24 x Ø8,5 x 2 MM (87.236)
02 UN	PARAF. FRANCES 8.8 S/ PORCA 8 x 30 - Z. PRETO
08 UN	PARAF. MAQ. CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA 6X20 - ZP
03 UN	PARAF. MAQ. CABEÇA PANELA FENDA CRUZADA 6X25 - ZP
02 UN	PARAF. SEXT. 6X16 - Z. PRETO
12 UN	PARAF. SEXT. 8X25 - Z. PRETO
04 UN	PARAF. SEXT. 8X40 - Z. PRETO
08 UN	PARAF. SEXT. FLANGEADO AÇO 8.8 - 8x65 - Z. PRETO
05 UN	PORCA AUTO TRAVANTE BAIXA M8 - Z. PRETO
22 UN	PORCA AUTO TRAVANTE M6 - Z. PRETO
02 UN	PORCA SEXT. LISA M6 - Z. PRETO
02 UN	PORCA SEXT. LISA M8 - Z. PRETO
08 UN	PORCA AUTO TRAVANTE SEXT. FLANGEADA M8 - Z. PRETO
08 UN	BUCHA NYLON PRETO Ø20 x Ø8,5 x 35,5 MM (87.235)
02 UN	REBITE DE REPUXO 4,8 x 16 (R-516) - Z. PRETO
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5
0,10 M	PERFIL TRAFILADO TIPO U 9X6,5X2,5


CJ. FFP 26719 - AEROFÓLIO NEW DAF XF - SUPER SPACE CAB. LAT. RETRÁTIL

Nº DO ITEM	Nº DA PEÇA	DESCRIÇÃO	QTD.
1	FFP 85	BARRA ESTABILIZADORA LAT. INTERNA 550 MM	2
2	FFP 86	BARRA ESTABILIZADORA LAT. EXTERNA 550 MM	2
3	FFP 1420	SUPORTE INF. LAT. SUP. LD	1
4	FFP 1419	SUPORTE INF. LAT. SUP. LE	1
5	FFP 1425	SUPORTE FIXO LAT. INFERIOR LD	1
6	FFP 1426	SUPORTE RETRÁTIL LAT. INFERIOR LE	1
7	FFP 1431	SUPORTE FFP 1426	1
8	FFP 1434	SUPORTE FFP 1426	1
9	FFP 1435	SUPORTE FFP 1426	1
10	FFP 1436	SUPORTE FFP 1426	2

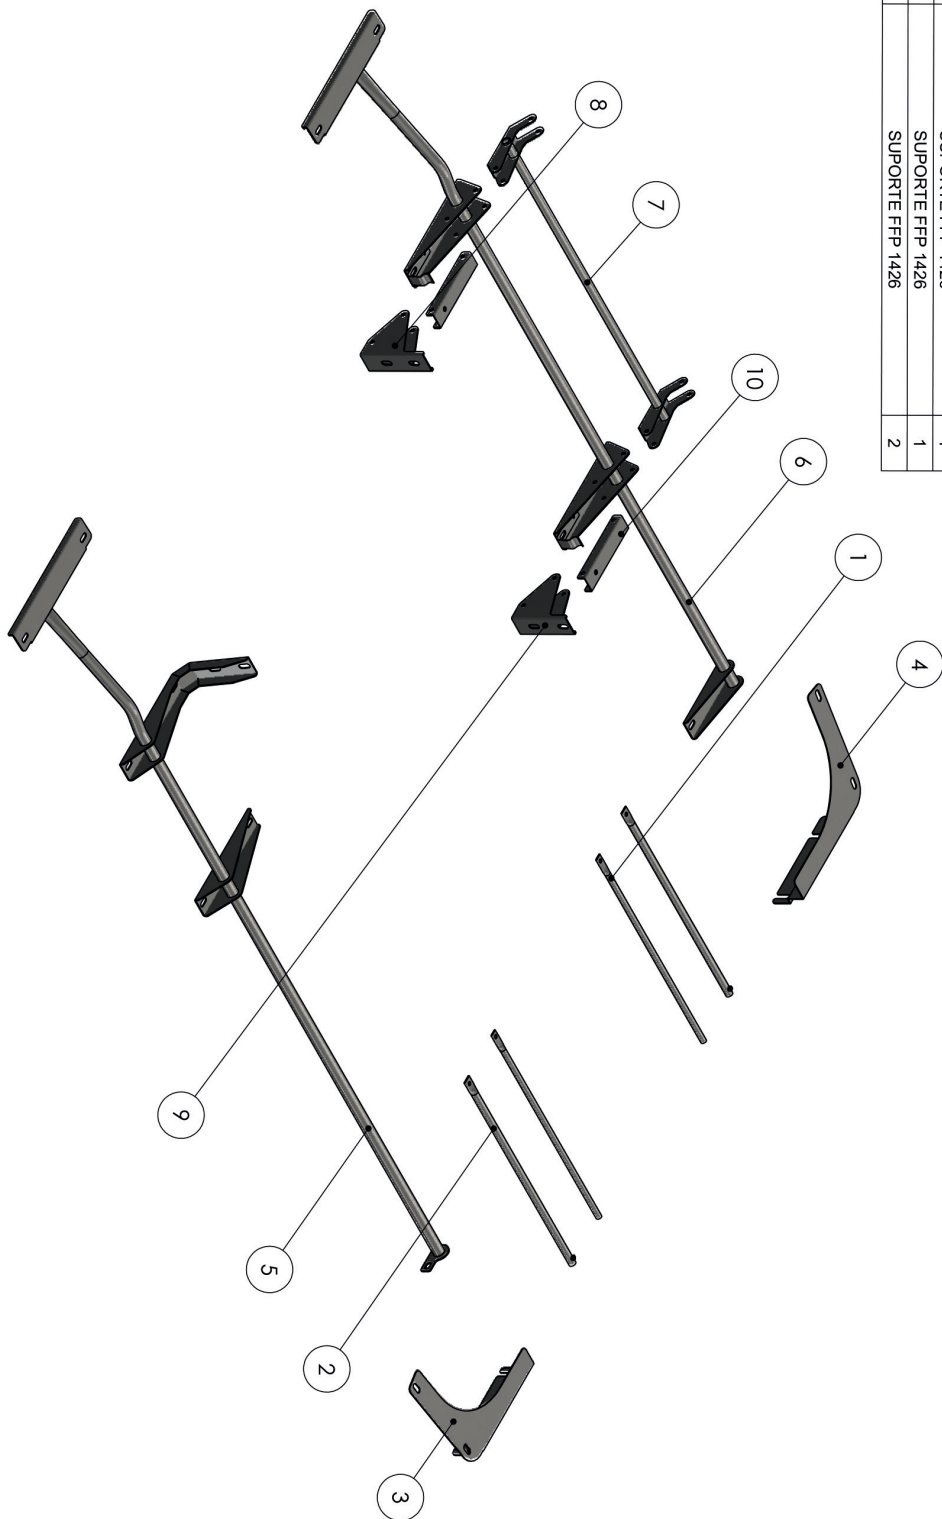

PROCEDIMENTOS

ATENÇÃO - Antes da pintura, sugere-se fazer a conferência detalhada de todos os itens

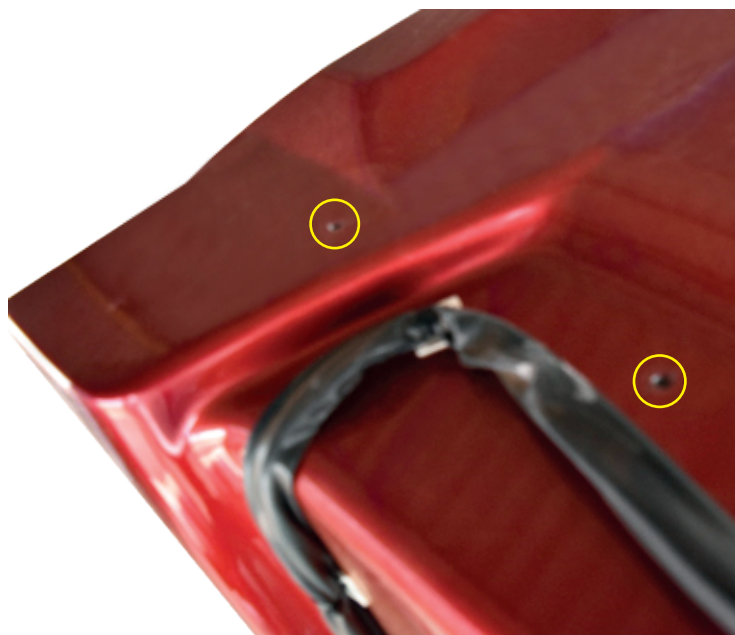

- Furar a cabina de acordo com as marcações

- Posicionar a Lateral Superior, e furar a cabina de acordo com a peça.



PROCEDIMENTOS


- 08 porcas auto travantes M6 - Z. preto;
- 08 arruelas lisas 1/4 - Z. preto.



PROCEDIMENTOS




DETALHE A

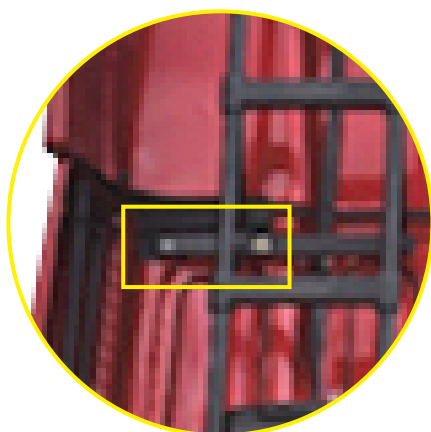

• Originais

DETALHE B

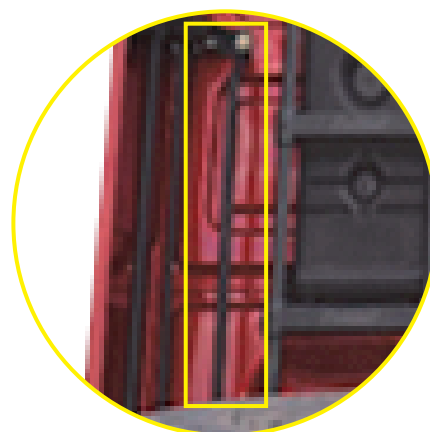

• Originais

PROCEDIMENTOS



- 02 paraf. sext. 8x25 - Z. preto;
- 02 porcas M8 auto travantes;
- 04 arruelas lisas 5/16.

- 06 porcas M6 auto travantes;
- 06 arruelas lisas 1/4;
- 01 paraf. 8x25;
- 02 arruelas lisas 5/16;
- 01 porca M8 auto travante.



OBSERVAR A REGULAGEM DO PARA-LAMA ORIGINAL COM A LATERAL INFERIOR. SE PRECISO, AFROUXAR O PARAFUSO ORIGINAL PARA ALINHAR CORRETAMENTE O PARA-LAMA COM A LATERAL.